

VERFAHREN FÜR DIE JALOUSIE-MONTAGE

MODELL: C80/C65 Z90/Z70

BEDIENUNG: MIT ZUG ODER MOTOR

MONTAGE: IN DER ÖFFNUNG OHNE BLENDE ODER IN DER NISCHE

- 1) Positionieren Sie die Kastenhalterungen (Abb. 1) mit Dübeln von 8 mm Durchmesser (1-2 Stück pro Platte) in einem Abstand von ca. 25-30 cm von den beiden Enden, so dass sie die Ausgleichselemente und die Manövermechanismen der Jalousie nicht behindern. Die Anzahl der Halterungen variiert je nach Breite der Jalousie zwischen 2 und 5 Stück.
- 2) Stellen Sie die Kastenhalterungen auf etwa cm 6,5/7 Achse/Halterung/Einfassung des am weitesten vorstehenden Teils ein und achten Sie dabei auf die perfekte Ausrichtung.
- 3) Den Jalousiekasten in die entsprechenden Halterungen einhängen (Abb. 1 - Abb. 2) und ohne Festziehen arretieren, bei mehreren hintereinander geschalteten Jalousien diese entsprechend der richtigen Nummerierung positionieren. Überprüfen Sie, ob der Jalousiekasten auf der Innenseite in der richtigen Richtung mit dem Aufkleber „INNENSEITE“ versehen ist, bei den Lamellen muss die Dichtung nach außen gerichtet sein.
- 4) Für die Zugbedienung bohren Sie ein Loch für die 45°- oder 90°-Gelenkstange (Abb. 3), schneiden die Vierkantstange 8 zu und befestigen die Platte von innen nach Einführen der Stange in das entsprechende Zugloch.
- 5) Positionieren Sie die Führungen (Abb. 4) und achten Sie darauf, dass alle Dübel der Sprossen, einschließlich des letzten PVC-Dübels, eingesetzt werden. Die einzelnen Seitenführungen müssen mit Dübeln von 5/6 mm Durchmesser mit kleinen Kopfschrauben an der Wand befestigt werden, um die Führungsdichtung nicht zu beschädigen, positionieren Sie die Führungen bei ca. 6,5/7 cm Achse-Führung/Einfassung und befestigen Sie den am weitesten vorstehenden Teil.
 - Zwischen der Lamelle und der Führung muss ein Abstand von 5/8 mm bleiben, nach der Einstellung die Kastenhalterungen festziehen.
 - Bei dem Motormodell muss die PVC-Ankerhalterung zwischen der Führung und dem Kasten eingefügt werden.
- 6) Bei in Reihe gekoppelten Jalousien sind die doppelten Führungen zu verwenden, wobei in den entsprechenden Schlitten (Abb. 4) Abstandshalter in der je nach Höhe erforderlichen Anzahl eingefügt werden müssen.
- 7) Hängen Sie die Manövrierstange mit den entsprechenden Klemmen ein, sowohl für den Zug als auch den Zug in der Öffnung und testen Sie die korrekte Funktion beim Hoch- und Runterfahren der Lamellen, die Endschalter sind bereits voreingestellt.
- 8) Bei der Jalousie mit Motor (Abb. 5) ist die Vorgehensweise identisch, den Ausgang des Motorkabels mit einem Testkabel oder direkt mit dem mitgelieferten Hirschmann-Stecker an die vorbereitete Leitung anschließen, auch in diesem Fall sind die Endschalter bereits voreingestellt. Falls es notwendig ist, die Endschalter zu verstellen oder Steuergeräte oder andere Komponenten zu installieren, befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung.

Manövrierstange ²⁰

| HÖHE FR mm | | GELIEFERTE STANGE mm |
|------------|------|----------------------|
| 1000 | 2500 | 1500 |
| 2600 | 3500 | 1800 |
| 3600 | 4500 | 2200 |

Kastenhalterungen ¹

| BREITE FR mm | | ANZ. HALTERUNGEN |
|--------------|------|------------------|
| 0 | 1700 | 2 |
| 1800 | 2600 | 3 |
| 2700 | 3500 | 4 |
| 3600 | 4000 | 5 |

Abstandshalter Führungen ¹⁶

| HÖHE FR mm | | ANZ. ABSTANDSHALTER |
|------------|------|---------------------|
| 0 | 1600 | 2 |
| 1601 | 2300 | 3 |
| 2301 | 3000 | 4 |
| 3001 | 3700 | 5 |
| 3701 | 4500 | 6 |

VERFAHREN FÜR DIE JALOUSIE-MONTAGE

MODELL: C80/C65 Z90/Z70

BEDIENUNG: MIT ZUG ODER MOTOR

MONTAGE: IN DER ÖFFNUNG MIT BLENDE

Hinweis: Bei Blende „Typ 9“ wird die Blende zusammen mit der Halterung montiert.

- 1) Positionieren Sie die Halterungen Blende/Kasten (Abb. 1) mit Dübeln von 8 mm Durchmesser (1-2 Stück pro Halterung) in einem Abstand von ca. 25-30 cm von den beiden Enden, so dass sie die Ausgleichselemente und die Manövermechanismen der Jalousie nicht behindern. Die Anzahl der Halterungen variiert je nach Breite der Jalousie zwischen 2 und 5 Stück, bei Blende „Typ 9“ werden die Halterungen zusammen mit der Blende montiert.
- 2) Die Breite der Blendenhalterung bei ca. 13,5/14 cm der äußeren Halterung als Tiefe der Blende einstellen und die Montage mit den Kastenhalterungen (Abb. 2) abschließen, die bei ca. 6,5/7 cm Achse-Halterung/Einfassung am weitesten herausstehender Teil positioniert werden. Perfekt ausrichten.
- 3) Fahren Sie mit der Montage der Blende zusammen mit den Halterungen fort, bei Doppelblenden montieren Sie die erste und fügen Sie die Blende mit dem speziellen Gelenk zusammen, das von innen nach außen angebracht wird, die Blenden müssen im unteren Teil mit den speziellen Teleskophalterungen arretiert und im oberen Teil mit derselben Blendenhalterung fixiert werden.
- 4) Den Jalousiekasten in die entsprechenden Halterungen einhängen (Abb. 2) und ohne Festziehen arretieren, bei mehreren hintereinander geschalteten Jalousien diese entsprechend der richtigen Nummerierung positionieren.

Überprüfen Sie, ob der Jalousiekasten auf der Innenseite in der richtigen Richtung mit dem Aufkleber „INNENSEITE“ versehen ist, bei den Lamellen muss die Dichtung nach außen gerichtet sein.

- 5) Für die Zugbedienung bohren Sie ein Loch für die 45°- oder 90°-Gelenkstange (Abb. 3), schneiden die Vierkantstange 8 zu und befestigen die Platte von innen nach Einführen der Stange in das entsprechende Zugloch.
- 6) Positionieren Sie die Führungen (Abb. 4) und achten Sie darauf, dass alle Dübel der Sprossen, einschließlich des letzten PVC-Dübels, eingesetzt werden. Die einzelnen Seitenführungen müssen mit Dübeln von 5/6 mm Durchmesser mit kleinen Kopfschrauben an der Wand befestigt werden, um die Führungsdichtung nicht zu beschädigen, positionieren Sie die Führungen bei ca. 6,5/7 cm Achse-Führung/Einfassung und befestigen Sie den am weitesten vorstehenden Teil.
 - Zwischen der Lamelle und der Führung muss ein Abstand von 5/8 mm bleiben, nach der Einstellung die Kastenhalterung festziehen.
 - Bei dem Motormodell muss die PVC-Halterung zwischen der Führung und dem Kasten eingefügt werden.
- 7) Bei in Reihe gekoppelten Jalousien sind die doppelten Führungen zu verwenden, wobei in den entsprechenden Schlitten (Abb. 4) Abstandshalter in der je nach Höhe erforderlichen Anzahl eingefügt werden müssen.
- 8) Hängen Sie die Manövrierstange mit den entsprechenden Klemmen ein, sowohl für den Zug als auch den Zug in der Öffnung und testen Sie die korrekte Funktion beim Hoch- und Runterfahren der Lamellen, die Endschalter sind bereits voreingestellt.
- 9) Bei der Jalousie mit Motor (Abb. 5) ist die Vorgehensweise identisch, den Ausgang des Motorkabels mit einem Testkabel oder direkt mit dem mitgelieferten Hirschmann-Stecker an die vorbereitete Leitung anschließen, auch in diesem Fall sind die Endschalter bereits voreingestellt. Falls es notwendig ist, die Endschalter zu verstellen oder Steuergeräte oder andere Komponenten zu installieren, befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung.

VERFAHREN FÜR DIE JALOUSIE-MONTAGE

MODELL: C80/C65 Z90/Z70

BEDIENUNG: MIT ZUG ODER MOTOR

MONTAGE: AUßERHALB DER ÖFFNUNG MIT BLENDE

- 1) Positionieren Sie die Halterung Blende/Kasten (Abb. 1) mit Dübeln von 8 mm Durchmesser (1-2 Stück pro Halterung) in einem Abstand von ca. 25-30 cm von den beiden Enden, so dass sie die Ausgleichselemente und die Manövermechanismen der Jalousie nicht behindern. Die Anzahl der Halterungen variiert je nach Breite der Jalousie zwischen 2 und 5 Stück, die Jalousie auf der richtigen Höhe abhängig von der Höhe des Pakets positionieren.
- 2) Die Breite der Blendenhalterung bei ca. 13,5/14 cm der äußeren Halterung als Tiefe der Blende einstellen und die Montage mit den Kastenhalterung (Abb. 2) abschließen, die bei ca. 6,5/7 cm Achse-Halterung/Einfassung am weitesten herausstehender Teil positioniert werden. Perfekt ausrichten.
- 3) Den Jalousiekasten in die entsprechenden Halterungen einhängen (Abb. 2) und ohne Festziehen arretieren, bei mehreren hintereinander geschalteten Jalousien diese entsprechend der richtigen Nummerierung positionieren und den Überstandsabstand der Mauerlaibung symmetrisch einhalten.
 Überprüfen Sie, ob der Jalousiekasten auf der Innenseite in der richtigen Richtung mit dem Aufkleber „INNENSEITE“ versehen ist, bei den Lamellen muss die Dichtung nach außen gerichtet sein.
- 4) Für die Zugbedienung bohren Sie ein Loch für die 45°- oder 90°-Gelenkstange (Abb. 3), schneiden die Vierkantstange 8 zu und befestigen die Platte von innen nach Einführen der Stange in das entsprechende Zugloch.
- 5) Positionieren Sie die Führungen (Abb. 4) und achten Sie darauf, dass alle Dübel der Sprossen, einschließlich des letzten PVC-Dübels, eingesetzt werden. Die einzelnen Seitenführungen müssen mit Abstandshaltern mit Dübeln von 5/6 mm Durchmesser mit einem Abstand von ca. 6,5/7 cm an der Wand befestigt werden, Achse-Führung/Wand oder Einfassung am weitesten vorstehender Teil.
 - Zwischen der Lamelle und der Führung muss ein Abstand von 5/8 mm bleiben, nach der Einstellung die Kastenhalterung festziehen.
 - Bei dem Motormodell muss die PVC-Halterung zwischen der Führung und dem Kasten eingefügt werden.
- 6) Bei in Reihe gekoppelten Jalousien sind die doppelten Führungen zu verwenden, wobei in den entsprechenden Schlitten (Abb. 4) Abstandshalter in der je nach Höhe erforderlichen Anzahl eingefügt werden müssen.
- 7) Hängen Sie die Manövrierstange mit den entsprechenden Klemmen ein, sowohl für den Zug als auch den Zug in der Öffnung und testen Sie die korrekte Funktion beim Hoch- und Runterfahren der Lamellen, die Endschalter sind bereits voreingestellt.
- 8) Bei der Jalousie mit Motor (Abb. 5) ist die Vorgehensweise identisch, den Ausgang des Motorkabels mit einem Testkabel oder direkt mit dem mitgelieferten Hirschmann-Stecker an die vorbereitete Leitung anschließen, auch in diesem Fall sind die Endschalter bereits voreingestellt. Falls es notwendig ist, die Endschalter zu verstellen oder Steuergeräte oder andere Komponenten zu installieren, befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- 9) Fahren Sie mit der Montage der Blenden Typ 8 (Abb. 1) zusammen mit den Halterungen fort, bei Doppelblenden montieren Sie die erste und fügen Sie die Blende mit dem speziellen Gelenk zusammen, das von innen nach außen angebracht wird, die Blenden müssen im unteren Teil mit den speziellen Teleskophalterungen arretiert und im oberen Teil mit dem entsprechenden Einschlag verdübelt werden. Die Montage mit den seitlichen Abdeckungen mit Nieten abschließen.



TYP 1A

TYP 9

TYP 8

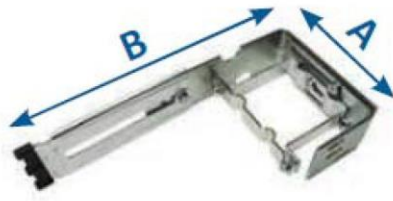


Abb. 1

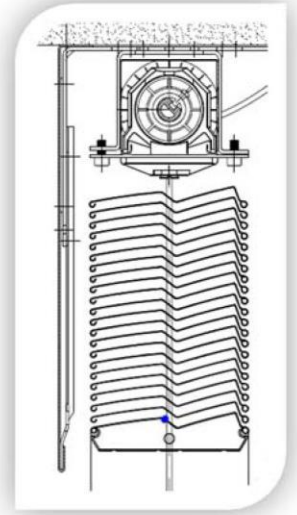


Abb. 2 Kastenhalterungen

Abb. 5 Motor




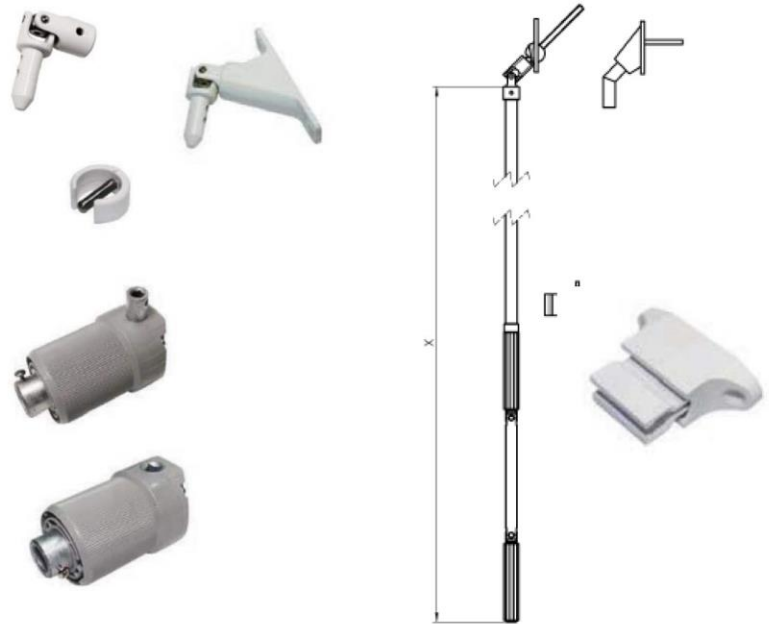



Abb. 3 Zugbedienung

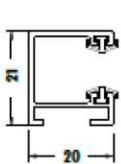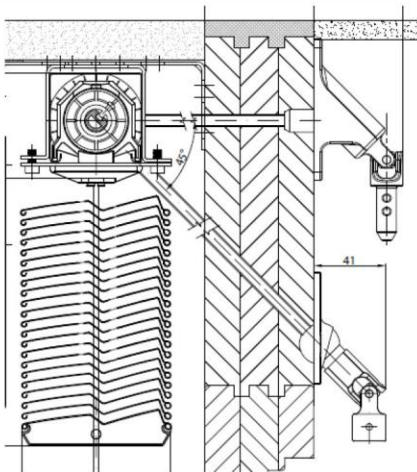

Einzelne Führung

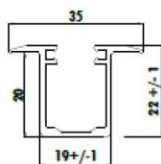

Führung zum

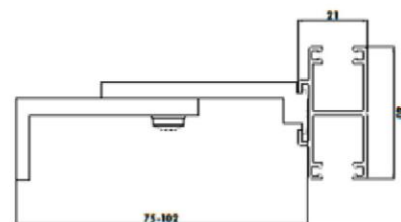

Doppelte Führung

Abb. 4 Führungsarten